

Barra de Luzes GreenStar™

MANUAL DO OPERADOR Barra de Luzes do GreenStar OMPFP10057 EDIÇÃO G0 (PORTUGUESE)

OMPFP10057

Introdução

Prefácio

BEM-VINDO AOS SISTEMAS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO GREENSTAR oferecidos pela John Deere. A Lightbar do GreenStar™ é um sistema de orientação fácil de usar.

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender a operar e fazer a manutenção correta no sistema Lightbar do GreenStar™. A não observância deste procedimento poderá resultar em danos pessoais ou estragos no equipamento.

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte integrante do seu sistema da Lightbar do GreenStar da John Deere e deve permanecer com o sistema quando este for vendido.

Os lados DIREITO E ESQUERDO são determinados com base no sentido de avanço da máquina.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.) na seção Números de Identificação. Registre com precisão todos os números para ajudar no rastreamento da máquina em caso de roubo. O seu distribuidor também precisará destes números quando você encomendar peças. Guarde os números de série num lugar seguro fora da máquina.

GreenStar é marca registrada da Deere & Company

A GARANTIA é fornecida como parte do programa de assistência da John Deere para clientes que operam e mantêm seus equipamentos conforme descrito neste manual. A garantia de peças da Lightbar do GreenStar™ é explicada no certificado de garantia que deve ter sido recebido do concessionário.

Esta garantia assegura-lhe que a John Deere dá assistência aos seus produtos quando surgem defeitos dentro do período de garantia. Em certas circunstâncias, a John Deere fornece também aperfeiçoamentos em campo, frequentemente sem encargos para o cliente, mesmo se o produto estiver fora da garantia. Caso o sistema Lightbar do GreenStar seja mal utilizado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais da fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de talhão podem ser negadas.

IMPORTANTE: Este manual fornece as informações necessárias para a operação apropriada do sistema Lightbar do GreenStar™.

FAÇA BOM USO do novo sistema Lightbar do GreenStar™ da John Deere.


OUCC002,0002982 -54-18JUN08-1/1

Conteúdo

	Página
Segurança	05-1
Instalação da Barra de Luzes Sistema de Orientação de Barra de Luzes Instruções Gerais de Instalação Operação da Ventosa do Console da Barra de Luzes Sistema de Barra de Luzes—Configuração Independente Sistema de Barra de Luzes—Configuração do Monitor	10-110-210-3
Operação da Barra de Luzes Descrição do Sistema de Barra de Luzes Operação do Sistema Lightbar Proteção de Fusível do Sistema Lightbar	15-3
Configuração do Monitor no Modo Ass Operação do Sistema de Barra de	sociado
Luzes no Modo Associado Modo Associado do Monitor GreenStar	20-1
e Barra de Luzes Modo Associado do Monitor GS2 1800	
e Barra de Luzes	
e Barra de Luzes Especificações da Barra de Luzes Nota de Segurança sobre a Instalação Posterior de Componentes e/ou Aparelhos Eletro-eletrônicos Declaração de Conformidade CE	25-1
Números de Série Etiquetas de Identificação Console da Lightbar	30-1

Instrução original. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2010 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved. A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

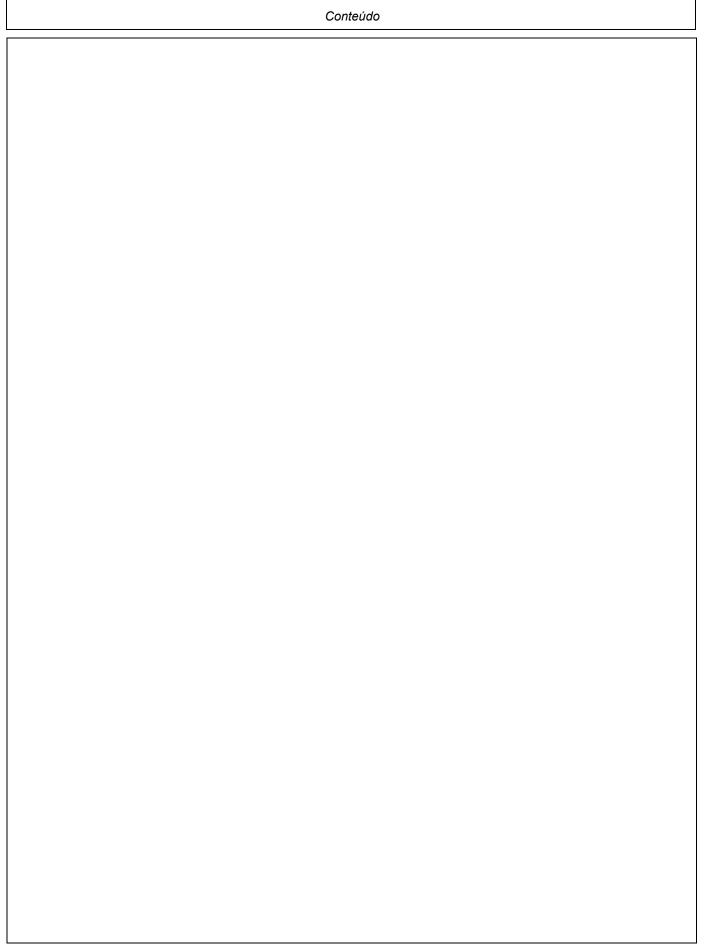

ii 092810 PN=2

Segurança

Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.



T8138

DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.



A ALERTA

▲ CUIDADO

S187 —54—27JUN08

DX,SIGNAL -54-03MAR93-1/1


Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina

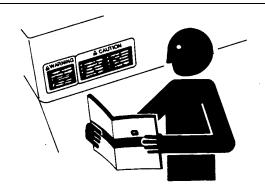

201 —UN—23AUG8

podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ -54-16JUN09-1/1

Segurança




CUIDADO: Evite possíveis ferimentos ou morte devido à partida imprevista da máquina.

Não conecte equipamento auxiliar nos terminais do motor de partida. Se o conjunto de circuitos normal for derivado por curto entre os terminais do motor de partida, o trator ligará engrenado e se moverá.

Desligue o motor do trator e remova a chave.

IMPORTANTE:

- NÃO arrume a Lightbar de modo que ela atrapalhe o campo de visão do operador.
- Use tirantes e percurso apropriado do chicote para evitar o risco de entrelaçamento.

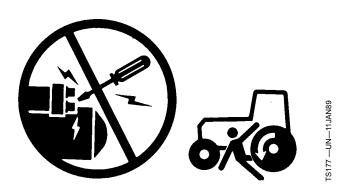

- NÃO cubra indicadores ou etiquetas de aviso.
- Instale-os ao alcance do operador.

OUCC002,00029A9 -54-18JUN08-1/1

Operação Segura dos Sistemas de Orientação

O sistema Lightbar do GreenStar™ visa ajudar o operador a desempenhar operações de campo de maneira mais eficiente. O operador é sempre o responsável pelo trajeto da máquina. Para evitar lesões ao operador e às pessoas que estejam perto da máquina:

• Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.

- Desligue ou remova o sistema Lightbar do GreenStar™ durante o transporte na estrada. Não tente operar esse sistema em rodovias.
- Mova o veículo sempre que necessário de modo a evitar riscos de campo, observadores, equipamento ou outros obstáculos.
- Interrompa a operação se condições de visibilidade deficiente prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.

OUCC002,00029AC -54-07JUL08-1/1

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando



os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

05-2 PN=6

Instalação da Barra de Luzes

Sistema de Orientação de Barra de Luzes



O Sistema de Barra de Luzes GreenStar™ mostra a posição no talhão relativa à pista que foi determinada pelo primeiro passe no talhão. Usando os LEDs no monitor da Barra de Luzes, sabe-se para que lado virar o volante para manter o caminho paralelo com o anterior.

O sistema de Barra de Luzes pode ser utilizado em configuração independente com apenas um receptor StarFire ou pode ser usado com um monitor GreenStar™

com o receptor de GPS (modo associado). Consulte Sistema de Barra de Luzes—Configuração Independente ou Sistema de Barra de Luzes—Configuração do Monitor nesta Seção e a Seção de Configuração do Monitor no Modo Associado.

NOTA: O ângulo de inclinação do console da Barra de Luzes é ajustável.

OUCC002,0002DFD -54-30JUN10-1/1

Instruções Gerais de Instalação

Siga estas diretrizes para instalar e manter corretamente o sistema de Barra de Luzes GreenStar™:

- Instale ao alcance do operador.
- Não cubra os adesivos ou os indicadores.
- Não obstrua a visão do operador.
- Não armazene sob a incidência direta da luz solar.
- Não direcione jato de alta pressão à Barra de Luzes.
- Não utilize produtos químicos agressivos (como solventes ou gasolina) ou limpadores e condicionadores para borracha não autorizados para limpar a ventosa. Entre em contato com o concessionário John Deere.

A ventosa da Barra de Luzes GreenStar™ tem a finalidade de ser fixada ao para-brisa dianteiro do trator.

IMPORTANTE: Tratamento ou uso inadequados pode danificar a ventosa ou criar condições para sua falha, causando desprendimento inesperado.

- Não deixe que nada interfira na movimentação livre do êmbolo enquanto a ventosa estiver fixada. Isso poderia impedir que a linha vermelha alerte o usuário da perda de vácuo.
- Remova a Barra de Luzes e a ventosa do para-brisa quando não estiverem em uso.
- Mantenha a ventosa limpa.
- Fixe novamente a ventosa a cada 24 horas.

NOTA: Leia também as instruções e avisos de cuidado contidos no manual de instruções da ventosa.

OUCC002,0002DFE -54-30JUN10-1/1

10-1 092810 PN=7

Operação da Ventosa do Console da Barra de Luzes

IMPORTANTE: Utilize a ventosa temperaturas de -18 a 49 °C (0 a 120 °F). A umidade ou contaminantes podem diminuir a resistência da ventosa a deslizamento. O indicador da linha vermelha (A) pode não operar de forma confiável em elevações superiores a 1500 m (5000 ft.).

Leia também as instruções e avisos de cuidado contidos no manual de instruções da ventosa.

A bomba manual remove o ar das superfícies de contato entre a almofada de borracha e o para-brisa. Uma linha vermelha (A) no êmbolo da bomba (B) serve para indicar o nível de vácuo.

As duas abas de liberação (C) permitem que a ventosa se desprenda completamente.


NOTA: Uma válvula de retenção permite que o operador bombeie novamente a ventosa sem ter que removê-la da superfície de contato.

1. Para Fixar:

Limpe a superfície de contato no para-brisa e, se necessário, a superfície interna da ventosa.

- Posicione a ventosa de maneira que a linha vermelha

 (A) esteja visível se tiver que aparecer (perda de vácuo) enquanto a ventosa estiver fixado.
- 3. Bombeie o êmbolo (B) até que a ventosa esteja completamente fixada. Pare de bombear assim que a linha vermelha (A) for ocultada.

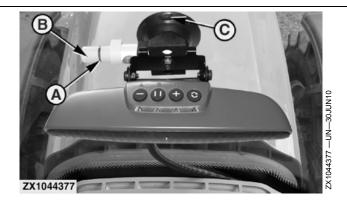

A—Linha vermelha B—Êmbolo da bomba C-Aba de liberação

4. Verifique frequentemente o êmbolo (B) para assegurar que a ventosa permanece fixada com firmeza. Se a linha vermelha (A) surgir, bombeie o êmbolo (B) até que a linha vermelha (A) seja ocultada novamente.

NOTA: Fixe novamente a ventosa a cada 24 horas.

1. Para Liberar:

Segure o console da Barra de Luzes com uma das mãos

2. Puxe uma das abas de liberação (C) até desprender completamente a ventosa.


OUCC002,0002DFF -54-30JUN10-1/1


092810 PN=8

Sistema de Barra de Luzes—Configuração Independente (G)(D B (\mathbf{C}) ZX1044378 —UN-30JUN10 ZX1044378 Instalação do Chicote na Configuração Independente A—Barra de Luzes B—Ventosa G—Receptor StarFire D-Chicote do adaptador de -Diodo de supressão alimentação (se necessário) C-Chicote da fonte de -Terminador ativo do Adaptador/conector de Barramento CAN F—Fusível—10 A diagnóstico do SERVICE ADVISOR™ alimentação NOTA: Conecte o chicote do adaptador de alimentação Use braçadeiras plásticas para fixar a (D) ao conector de alimentação da tomada passagem do chicote (C).

de conveniência.


OUCC002,0002E00 -54-30JUN10-1/1

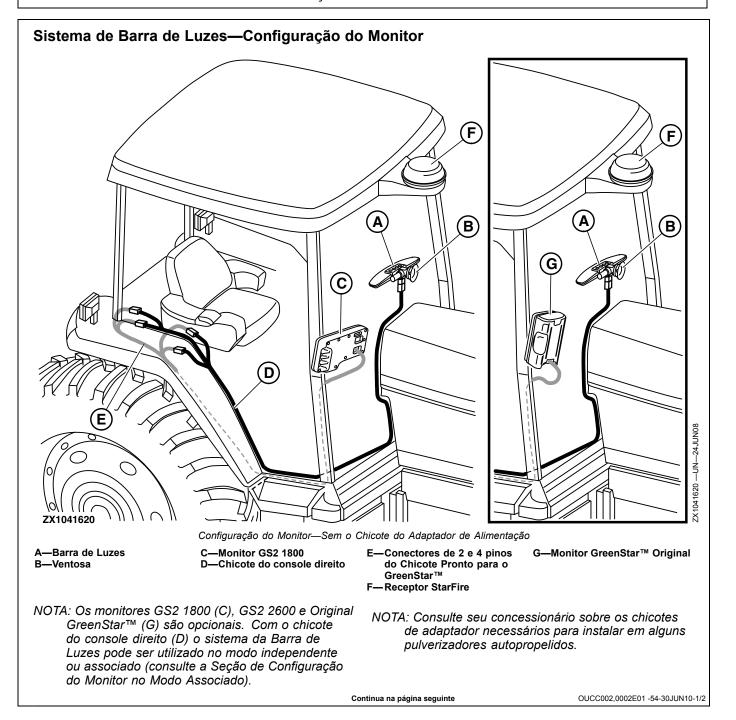

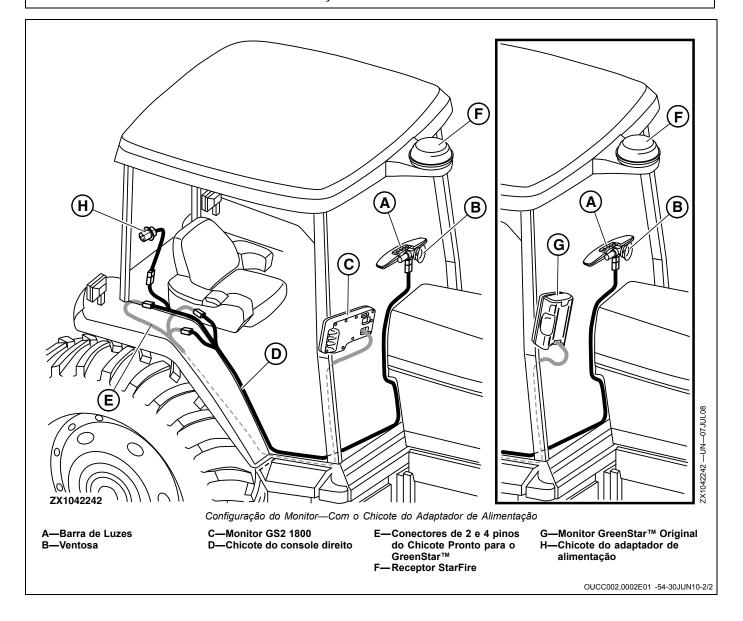

Operação da Barra de Luzes

Descrição do Sistema de Barra de Luzes

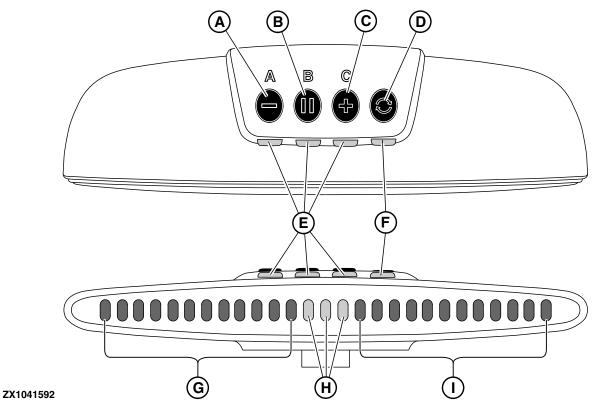

-Ponto de ajuste A/Diminuir

Brilho dos LEDs/Botão Diminuir Espaçamento

-Ponto de ajuste B/Botão Centralizar Pista

-Ponto de ajuste C/Aumentar Brilho dos LEDs/Botão **Aumentar Espaçamento**

-Botão Modo

E-LED Indicador de Entrada do Operador

LED Indicador de Qualidade de Sinal do GPS

-LEDs (Vermelhos) Indicadores de Rastreamento de Desvio à Esquerda/Diminuir Rastreamento

-LEDs (Verdes) Indicadores de Rastreamento Centralizado

LEDs (Vermelhos) Indicadores de Rastreamento de Desvio à Direita/Aumentar Rastreamento

NOTA: A Barra de Luzes executa um teste de LEDs de cinco segundos com todos os LEDs acesos após a ativação.

O sistema de Barra de Luzes é projetado para ser conectado ao Barramento CAN do veículo ou para ser operado como sistema independente com ou sem um monitor GreenStar™ em conjunto com o receptor de GPS StarFire GPS (consulte, nesta Seção, Sistema de Barra de Luzes—Configuração Independente ou Configuração da Barra de Luzes—Configuração do Monitor).

NOTA: Sempre que um monitor é detectado no Barramento CAN, o sistema da Barra de Luzes é colocado no modo associado. Neste modo. os botões da Barra de Luzes são desativados e toda a configuração de orientação é feita no monitor GreenStar™. Consulte o Manual do Operador do Monitor aplicável.

O sistema de Barra de Luzes liga com a chave de partida

CUIDADO: O sistema de Barra de Luzes DEVE ser DESLIGADO durante o transporte em estrada. Pressione e segure o Botão de Modo (D) por 2 segundos para desligar a Barra de Luzes.

Como sistema independente, a Barra de Luzes pode ser operada de três modos diferentes pressionando-se o botão Modo (D). Dependendo do modo detectado, os botões (A), (B) e (C) terão funcionalidades diferentes (consulte Operação do Sistema de Barra de Luzes nesta

- 1. Modo Execução: Permite ao operador ajustar o brilho dos LEDs com o botão (A) ou (C) ou executar uma centralização de pista com o botão (B).
- 2. Modo Configuração: Permite ao operador configurar o rastreamento com os botões (A), (B) e (C).

Continua na página seguinte

OUCC002.0002E03 -54-29JUN10-1/2

ZX1041592 —UN—16APR08

15-1 PN=12 3. Modo Ajuste: Permite ao operador ajustar o espaçamento da pista com o botão (A) ou (C).

IMPORTANTE: O sistema de Barra de Luzes verifica a qualidade do sinal do GPS. É necessário acesso ao sistema WAAS, EGNOS, SF1 ou SF2 para que o sistema da Barra de Luzes opere. Sem a qualidade diferencial requerida, os LEDs de navegação não são exibidos na barra de luzes.

O Software Starfire Configurator pode ser obtido em Stellar Support (http://stellarsupport.deere.com) para ativar e configurar os sinais SF1 e SF2 a partir de um laptop. É necessário um chicote adicional—Entre em contato com seu concessionário John Deere.

O LED (F) abaixo do botão de modo (D) indica a qualidade do sinal do GPS da seguinte maneira:

Verde = Boa qualidade—Precisão alta.

Âmbar = Baixa precisão.

Âmbar piscando = Sinal disponível, mas não suficiente para acionar o Parallel Tracking.

Vermelho = não há sinal de GPS disponível.

Vermelho piscando = não foi detectado um receptor GPS.

IMPORTANTE: O sistema de Barra de Luzes também pode ser utilizado quando o LED (F) acender em âmbar, mas a precisão será menor (sinal do GPS com qualidade reduzida).

IMPORTANTE: A navegação por LED de rastreamento somente é possível ao dirigir em avanco no caminho desejado. O sistema de Barra de Luzes não suporta a operação do veículo em marcha à ré.

Na primeira inicialização, os ajustes de fábrica são os seguintes:

• Espaçamento entre Pistas = 5 m (16 ft 4.8 in.)

OUCC002,0002E03 -54-29JUN10-2/2

Operação do Sistema Lightbar

O Sistema Lightbar pode ser operado em três modos de operação.

O Modo de Funcionamento (I) é ativado automaticamente (operação normal) se uma configuração válida tiver sido feita (Veja "Operação do Sistema Lightbar no Modo de Funcionamento").

NOTA: Se uma configuração válida não tiver sido feita a Lightbar inicia automaticamente no modo de Configuração.

Pressione o botão (D) para selecionar o Modo de Configuração (II)—O LED abaixo do botão A é ativado para confirmar a seleção do Modo de Configuração (Veja "Operação da Lightbar no Modo de Configuração").


Pressione o botão (D) para selecionar o Modo de Ajuste (III)—Os LEDs abaixo dos botões A e C são ativados para confirmar a seleção do Modo de Ajuste (Veja "Operação da Lightbar no Modo de Ajuste").

I— Funcionamento do Modo de Operação

Ajuste do Modo de Operação

II— Configuração do Modo de Operação

Botão de Seleção do Modo de Operação

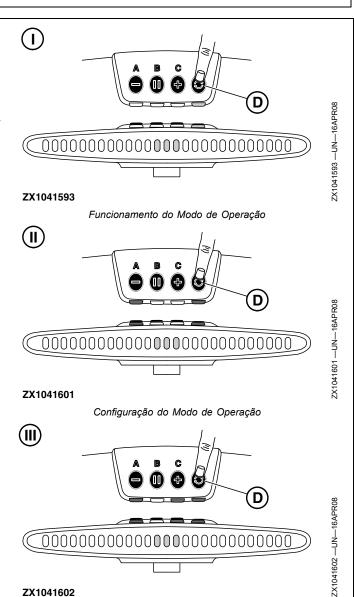

ZX1041602

Ajuste do Modo de Operação

Continua na página seguinte

OUCC002,00029B1 -54-07JUL08-1/5

15-3 PN=14

Operação da Lightbar no Modo de Funcionamento

O Modo de funcionamento é ativado automaticamente sob operação normal se uma configuração válida tiver sido feita. Para certificar-se de que o modo de funcionamento está ativado, certifique-se de os LEDs abaixo dos botões A, B ou C não estejam ativados. Caso necessário, pressione o botão (D) até que os LEDs abaixo dos botões A, B ou C estejam desligados para o acesso no modo de funcionamento. Selecione esse modo de operação para:


- Aumentar/diminuir o brilho do LED pressionando o botão (A) ou (C).
- Fazer uma trilha central pressionando o botão (B).
- O sistema ativa os LEDs indicadores da trilha central. (F). Ao dirigir numa determinada trilha, só esses LEDs são ativados.
- Se uma trilha deslocada à direita for detectada, o sistema ativa os LEDs indicadores de deslocamento de trilha (E) proporcionalmente ao deslocamento detectado (por volta de 10 cm (3.93 in.) por LED (E) ativado). Essa ativação do LED informa o operador que ele deve dirigir para a esquerda até que os LEDs indicadores de deslocamento de trilha (E) estejam desligados.
- Se uma trilha deslocada à esquerda for detectada, o sistema ativa os LEDs indicadores de deslocamento de trilha à direita (G) proporcionalmente ao deslocamento detectado (por volta de 10 cm (3.93 in.) por LED (G) ativado). Essa ativação do LED informa o operador que ele deve dirigir para a direita até que os LEDs indicadores de deslocamento de trilha à direita (G) estejam desligados.

Funcionalidade do Track Finder:

Para ajudar o operador a achar o espaçamento de trilha enquanto vira em cabo, o sistema muda para LEDs piscantes (E) ou (G) sempre que o limite do medidor da Lightbar for atingido. A frequência com que piscam indica a distância da trilha:

- Uma frequência mais alta significa maior proximidade
- Uma fregüência mais baixa indica maior distanciamento da trilha.

NOTA: O piscar de LEDs inicia a uma distância da trilha de 1,3 m (4 ft 3.12 in.) em 10 Hz e muda para 1 Hz no espaçamento do percurso/2.

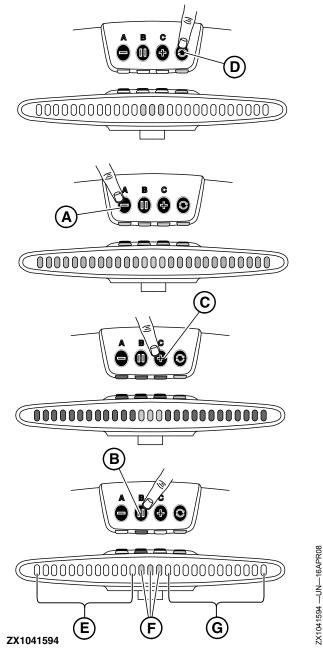

Operação da Lightbar-Modo de Funcionamento


- A-Botão de Diminuição do Brilho do LED
- -Botão de Trilha Central
 - -Botão de Aumento do Brilho do LED
- -Botão de Seleção do Modo de Operação
- E-LEDs Indicadores de Deslocamento de Trilha do lado esquerdo (Vermelho)
- -LEDs Indicadores de Trilha Central (Verde)
- LEDs Indicadores de Deslocamento de Trilha do lado direito (Vermelho)

Continua na página seguinte

15-4

OUCC002.00029B1 -54-07JUL08-2/5

Operação da Lightbar no Modo de Configuração

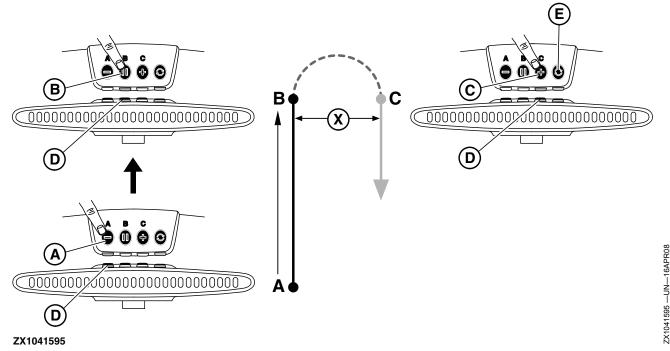

Operação da Lightbar-Modo de Configuração

A-Botão de ajuste do ponto A B-Botão de ajuste do ponto B C-Botão de ajuste do ponto C -LED Indicador de Entrada do Operador

-Botão de Seleção do Modo de Operação X-Espaçamento de Trilhas

Após a ativação, pressione o botão (E) para acessar o modo de configuração. O LED abaixo do botão A é ativado para confirmar a seleção do Modo de Configuração. Selecione esse modo de operação para:

- Ajustar uma trilha como configuração inicial. O operador precisa definir os pontos A, B e C (veja a ilustração). Os pontos A e B são usados para calcular o rumo e o ponto C é usado para calcular o espaçamento de trilha, que é a distância (X) entre as trilhas paralelas. Configure a trilha inicial da seguinte maneira:
- a. O sistema liga o LED indicador de entrada do operador abaixo do botão (A) e espera até a entrada do operador no ponto de ajuste A. Pressione o botão (A) para iniciar o cálculo do rumo.

NOTA: A posição atual do ponto A está armazenada.

b. O sistema liga o LED (piscante) indicador de entrada do operador abaixo do botão (B). O sistema verifica se o operador dirigiu pelo menos 3 m (9 ft 10 in.) quando o LED de entrada do operador fica sólido. O sistema espera para que a entrada do operador para ajustar o ponto B. Pressione o botão (B) quando o ponto **B** for atingido.

NOTA: Nova linha A-B é calculada e armazenada.

c. O sistema liga o LED (piscante) indicador de entrada do operador abaixo do botão (C). O sistema verifica se o rumo do veículo é superior a 90 graus da linha A-B, então o LED de entrada do operador torna-se sólido. O sistema espera para que a entrada do operador para ajustar o ponto C. Pressione o botão (C) por menos de 2 segundos quando o ponto **C** for atingido.

NOTA: A posição C do veículo e o espaçamento de trilha (X) são calculados e armazenados. O sistema muda para o Modo de Funcionamento

NOTA: Pressionar o botão (C) por mais de 2 segundos irá trazer o último espaçamento de trilha armazenado (X). O sistema muda para o Modo de Funcionamento

 Como acessar um espaçamento de trilha ajustado previamente.

Sempre que o operador precisa manter o espaçamento de percurso uma nova linha A-B pode ser configurada, e o espaçamento de trilha atual (X) pode ser relembrado pressionando-se o botão (C) por mais de 2 segundos (veja a explicação acima para a configuração de trilha inicial.

Continua na página seguinte

OUCC002,00029B1 -54-07JUL08-3/5

NOTA: Durante o procedimento de configuração de trilha inicial, todos os LEDs indicadores ficam desligados.

modo de ajuste e afinar o espaçamento de trilha (X), caso necessário. Veja "Operação da Lightbar no Modo de Ajuste".


Após a configuração do espaçamento de trilha (X): Pressione o botão (E) duas vezes para selecionar o

OUCC002,00029B1 -54-07JUL08-4/5

Operação da Lightbar no Modo de Ajuste

Após a ativação, pressione o botão (B) para acessar o modo de ajuste. Os LEDs abaixo dos botões **A** e **C** são ativados para confirmar a seleção do modo de ajuste. Selecione este modo de operação para afinar o espacamento de trilha:

- O sistema liga o LED indicador de entrada do operador abaixo dos botões (A) e (C) conforme exibido.
- Pressione o botão (A) para diminuir o espaçamento de trilha. A ativação de cada LED indicador de trilha (D) representa 10 cm (3.93 in.) de redução do espaçamento de trilha.
- Pressione o botão (C) para aumentar o espaçamento de trilha. A ativação de cada LED indicador de trilha (E) representa 10 cm (3.93 in.) de aumento do espaçamento de trilha.
- A—Botão de Diminuição de Espaçamento
- B—Botão de Seleção do Modo de Operação
- C—Botão de Aumento de Espaçamento
- D—LEDs Indicadores de Diminuição de Trilha (Vermelho)
- E—LEDs Indicadores de Aumento de Trilha (Vermelho)

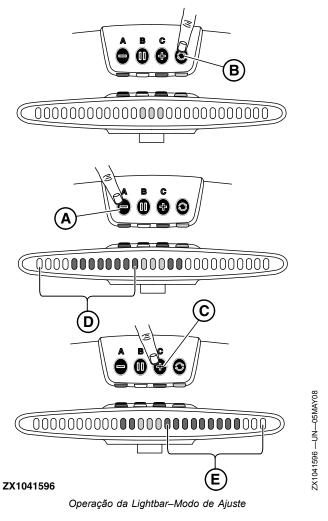

OUCC002,00029B1 -54-07JUL08-5/5

Proteção de Fusível do Sistema Lightbar

- Configuração Independente: Um fusível de 10A (A) localizado no chicote da alimentação protege o sistema Lightbar.
- Configuração do Mostrador: O sistema elétrico do motor protege o sistema Lightbar. Para identificar qual fusível protege o sistema Lightbar, veja o Manual do Operador do Trator.

A-Fusível de -10 A



OUCC002,00029A8 -54-24JUN08-1/1

15-7 092810 PN=18

Configuração do Monitor no Modo Associado

Operação do Sistema de Barra de Luzes no Modo Associado

A Barra de Luzes GreenStar pode ser utilizada no modo associado com um Monitor GreenStar (Original, GS2 1800 ou GS2 2600). Quando a Barra de Luzes e o monitor são conectados ao barramento CAN, o monitor reconhece automaticamente a Barra de Luzes e o sistema de Barra de Luzes é colocado no modo associado.

Os botões da Barra de Luzes e os LEDs de modo são desativados e toda a configuração de orientação é

realizada no monitor GreenStar. Consulte o Manual do Operador do monitor aplicável.

Os benefícios do modo associado são:

- É possível inserir a largura do implemento e o espaçamento entre pistas exatos.
- Implementos com 'Deslocamento' podem ser utilizados.
- Diagnóstico do receptor de GPS StarFire™.
- Mapa de cobertura (somente no monitor GS2).

NOTA: O Monitor GreenStar deve ser atualizado com a versão mais recente do software.

OUCC002,0002E07 -54-30JUN10-1/1

Modo Associado do Monitor GreenStar e Barra de Luzes

Na configuração associada a um Monitor GreenStar Original, NÃO existe uma página específica para configurar a Barra de Luzes GreenStar.

A configuração da Pista de Orientação é feita no monitor. Os LEDs de rastreamento da Barra de Luzes acendem

em incrementos de 10 cm (4 in.). Esses incrementos NÃO correspondem à distância em que os Tons de Rastreio são ativados.

O brilho dos LEDs da Barra de Luzes está sincronizado com o ajuste do brilho no monitor.

OUCC002,0002E06 -54-30JUN10-1/1

Modo Associado do Monitor GS2 1800 e Barra de Luzes

Na configuração associada a um Monitor GS2 1800, há duas páginas adicionais de Configurações da Barra de Luzes disponíveis no monitor para configurar a Barra de

A primeira página de Configurações da Barra de Luzes permite que o usuário altere o Tamanho do Passo e o Sentido da Direção da Barra de Luzes e do Indicador de Precisão do Caminho no mapa de Orientação do monitor.


Na segunda página de Configurações da Barra de Luzes o usuário pode ajustar o brilho da Barra de Luzes independentemente do monitor.

A terceira página de Configurações da Barra de Luzes permite que o usuário monte o console da Barra de Luzes de cabeça para baixo e mantenha o Sentido da Direção consistente com Indicador de Precisão do Caminho no monitor.

No monitor GS2 1800, selecione Menu >> Página Principal do GreenStar >> Configurações >> Configurações de Orientação >> Configurações da Barra de Luzes.

Tamanho do Passo - usado para definir o valor da distância do desvio de pista que cada caixa do Indicador de Precisão do Caminho representa. Se o monitor for utilizado com a Barra de Luzes GreenStar, o Tamanho do Passo também define o valor da distância do desvio de pista que cada luz representa na Barra de Luzes.

Virar no Sentido da Direção - Quando esta opção é selecionada, as luzes acesas à esquerda do Indicador de

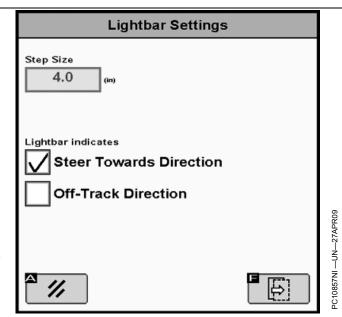

Precisão do Caminho e da Barra de Luzes do GreenStar significam que o veículo deve virado à esquerda para se alinhar à pista de orientação.


Direção de Desvio de Pista - Quando esta opção é selecionada, as luzes acesas à esquerda do Indicador de Precisão do Caminho e da Barra de Luzes do GreenStar significam que o veículo deve ser virado à direita para se alinhar à pista de orientação.

Continua na página seguinte

OUCC002,0002E08 -54-30JUN10-1/3


20-1 PN=19 Barra de Luzes Externa Ligada – Marque a caixa para LIGAR a Barra de Luzes GreenStar.

Ajustar Brilho da Barra de Luzes do GreenStar -O brilho da barra de luzes do GreenStar externa se sincronizará com a configuração de brilho do monitor. Essa configuração está disponível para ajustar o brilho da Barra de Luzes do GreenStar em relação ao brilho do monitor.

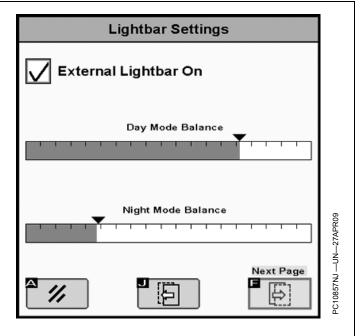

OUCC002,0002E08 -54-30JUN10-2/3

Configuração do Sentido de Montagem da Barra de Luzes – Esta configuração permite que o console da Barra de Luzes do GreenStar seja montado de cabeça para baixo. Quando esta página é aberta, metade das luzes da Barra de Luzes do GreenStar acende, se a instalação estiver correta. Basta marcar a caixa para a direção em que as luzes aparecerem.

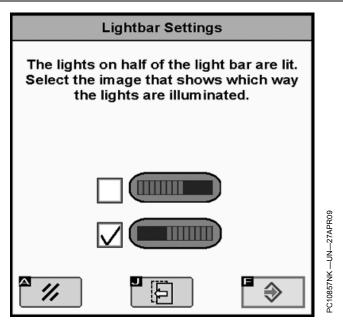

OUCC002,0002E08 -54-30JUN10-3/3

20-2 PN=20

Modo Associado do Monitor GS2 2600 e Barra de Luzes

Na configuração associada a um Monitor GS2 2600, NÃO existe uma página específica para configurar a Barra de Luzes GreenStar.


A configuração da Pista de Orientação é feita no monitor.

O tamanho do passo do LED de rastreamento da Barra de Luzes sincroniza com o tamanho do passo do Indicador da Precisão do Caminho no mapa de Orientação do monitor.

O tamanho do passo é ajustado em Configurações Gerais da Orientação. No monitor GS2 2600, selecione Menu >> GreenStar 2 Pro >> Orientação >> Configurações de Orientação >> **Configurações Gerais** >> Seguinte.

Tamanho do Passo - usado para definir o valor da distância do desvio de pista que cada caixa do Indicador de Precisão do Caminho representa. Se o monitor for utilizado com uma Barra de Luzes GreenStar externa, o Tamanho do Passo também define o valor da distância do desvio de pista que cada luz representa na Barra de Luzes.

O brilho dos LEDs da Barra de Luzes está sincronizado com o ajuste do brilho no monitor.

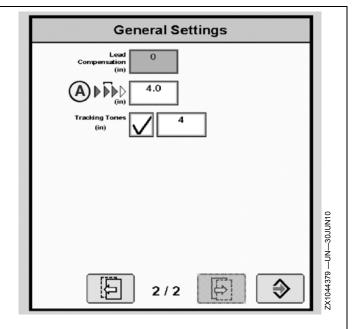

A—Tamanho do Passo

OUCC002.0002E09 -54-30JUN10-1/1

Especificações da Barra de Luzes

Nota de Segurança sobre a Instalação Posterior de Componentes e/ou Aparelhos Eletro-eletrônicos

A máquina está equipada com componentes eletrônicos cujas funções podem ser influenciadas por radiações eletromagnéticas de outros aparelhos. Essas influências podem ser perigosas, portanto leve em consideração as seguintes instruções de segurança:

Se os aparelhos elétricos e eletrônicos forem instalados subseqüentemente na máquina e conectados ao sistema integrado, o usuário deverá verificar se a instalação afeta os aparelhos eletrônicos e outros componentes. Isso se aplica particularmente a:

- Computador
- Receptor GPS (Sistema de Posicionamento Global)

Em particular, a instalação subsequente de componentes elétricos/eletrônicos deve cumprir a edição apropriada da Diretiva EMC 89/336/EEC, e estar marcada CE.

A fiação, a instalação e a alimentação de corrente máxima permitida devem ser conforme prescrito no manual de instalação do fabricante da máquina.

ZX,OMSPFH,EMV -54-02DEC96-1/1

Declaração de Conformidade CE

Deere & Company Moline, Illinois U.S.A.

O abaixo assinado aqui declara que:

Produto: Sistema de Barra de Luzes

está de acordo com todas as provisões relevantes e requisitos essenciais das seguintes diretivas:

DIRETIVA	NÚMERO	MÉTODO DE CERTIFICAÇÃO
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética	2004/108/EC	Autocertificado, de acordo com o Anexo II da Diretiva

Nome e endereço da pessoa na Comunidade Europeia autorizada a compilar o arquivo de construção técnica:

Henning Oppermann Deere & Company European Office John Deere Strasse 70 Mannheim, Alemanha D-68163 EUConformity@johndeere.com

Local de declaração: Urbandale, Iowa EUA Data da declaração: 1º de maio de 2008 Unidade de fabricação: John Deere Intelligent Solutions Group

Nome: John H. Leinart

Cargo: Engineering Manager, Ag Management Solutions

((

XCE01 —UN—28APR09

OUCC002,0002E04 -54-29JUN10-1/1

25-1 002810 PN=22

Números de Série

Etiquetas de Identificação

As letras e os números nas etiquetas identificam um componente ou um conjunto. Todos esses caracteres são necessários para fazer pedidos de peças ou para identificar um sistema ou componente em qualquer

programa de suporte a produtos da John Deere. Eles também são necessários para que as autoridades policiais rastreiem seu sistema em caso de roubo.

Por essas razões, registre exatamente esses caracteres.

OUCC002,00029A6 -54-18JUN08-1/1

Console da Lightbar

A etiqueta está localizada abaixo do console.



OUCC002,00029A7 -54-18JUN08-1/1


Números de Série

⁰⁹²⁸¹⁰ PN=24 30-2

Índice

	Página	Pi	ágina
D		V	
Descrição do Sistema Descrição dos LEDs		Ventosa	10-2
E			
Etiqueta de identificação	. 30-1		
1			
Instalação da Barra de Luzes Configuração do monitor Configuração independente Instruções gerais Sistema de orientação Ventosa Instruções de instalação	. 10-3 . 10-1 . 10-1 . 10-2		
M	. 10 1		
Modo associado Configuração do monitor Monitor GreenStar Original Monitor GS2 1800 Monitor GS2 2600	. 20-1 . 20-1		
Números de Série			
Console Etiqueta de identificação			
0			
Operação da Barra de Luzes Configuração do monitor no modo associado Modo associado	, 20-3		
Acesso a um espaçamento de trilha Ajuste de uma trilha	. 15-3		
Ajuste do espaçamento de trilha	. 15-3 . 15-3 . 15-3 . 15-3		
P			
Proteção de fusível	. 15-7		
S			
Sistema de orientação Barra de Luzes Configuração do monitor Configuração independente	. 10-4		

Índice-1

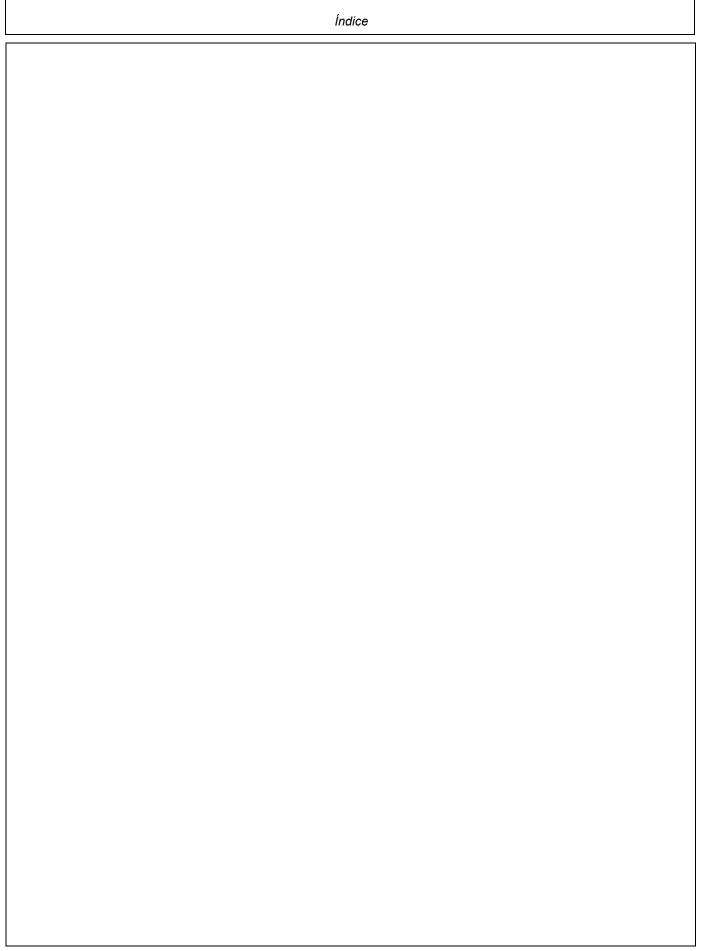

092810 PN=2 **Índice-2**

O serviço de manutenção da John Deere

Peças da John Deere

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.



DX,IBC,A -54-04JUN90-1/1

As ferramentas Certas

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.



DX.IBC.B -54-04JUN90-1/1

Técnicos Bem Treinados

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!



DX,IBC,C -54-04JUN90-1/1

Assistência Imediata

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.



DX.IBC.D -54-04JUN90-1/1

092810 PN=27

1